



ZENĪUS

NESPRESSO®



EN USER MANUAL

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DEL USUARIO

BR MANUAL DO USUÁRIO

- **EN** Content
- FR Table des matières
- **ES** Contenido
- **BR** Conteúdo



Please read the instructions and important safeguards (page 6) before operating the appliance.

Lire les instructions et les consignes de sécurité (page 7) avant d'utiliser l'appareil.

Lea por favor las instrucciones y precauciones de seguridad (página 8) antes de manejar el aparato.

Leia as instruções e os cuidados de segurança (página 9) antes de utilizar o aparelho.

EN	FR	ES	BR	
First & regular use:	Première utilisation et	Primer uso y uso diario:	Primeiro uso e uso	
Packaging content 3	utilisation fréquente :	Contenido del paquete 3	regular:	
Machine overview 4-5	Contenu 3	Vista general de la máguina 4-5	Conteúdo da embalagem 3	
Important Safeguards 6	Présentation de la machine 4-5	máquina 4-5 Precauciones de	Visão geral da máguina 4-5	
First use 10	Consignes de sécurité 7	seguridad 8	Instrucões de	
Daily cleaning 11	Première utilisation 10	Primer uso 10	segurança 9	
Coffee preparation 12	Nettoyage au guotidien 11	Limpieza diaria 11	Primeiro uso 10	
Hot water preparation 13	Préparation du café 12	Preparación de café 12	Limpeza diária 11	
Alarms 14-15	Préparation d'eau	Preparación de agua	Preparação do café 12	
User menu mode:	chaude 13	caliente 13 Alarmas 14-15	Preparo de água quente 13	
Descaling 16-17	Alarmes 14-15	Modo de menú de	Alarmes 14-15	
Water hardness setting 18	Menu utilisateur:	usuario:	Modo do menu do	
Descaling alarm ON/OFF 19	Détartrage 16-17	Descalcificación 16-17	usuário:	
Energy saving concept 20	Réglage de la dureté de	Ajuste de dureza de	Descalcificação 16-17	
New filter 21	l'eau 18	agua 18	Configuração de dureza da água 18	
	Alarme de détartrage ON/OFF 19	ON/OFF de alarma de descalcificación 19	Alarme de descalcificação	
Filter OFF 22	Concept d'économie	Concepto de ahorro de	LIGADO/DESLIGADO 19	
Programming the cup	d'énergie 20	energía 20	Conceito de economia	
Programming the coffee	Nouveau filtre 21	Filtro nuevo 21	de energia 20	
temperature 24	Filtre OFF 22	Filtro OFF 22	Novo filtro 21	
Reset to factory settings 25	Programmation du	Programación del volumen de taza 23	Filtro DESLIGADO 22	
Emptying the system 25	volume de tasse 23	volumen de taza 23 Programación de la	Programando o volume da xícara 23	
Additional information:	Programmation de la température du café 24	temperatura del café 24	da xícara 23 Programando a	
Troubleshooting 26-27	Réinitialisation aux	Restauración de los	temperatura do café 24	
Specifications 27	paramètres d'usine 25	ajustes de fábrica 25	Redefinicão das	
Accessories 28	Vidange du système 25	Vaciado del sistema 25	configurações de fábrica 25	
Recycling 28	Renseignements supplé-	Información adicional:	Esvaziando o sistema 25	
Machine connectivity 29	mentaires:	Solución de problemas 26-27	Informações adicionais:	
EC declaration of	Dépannage 26-27	Especificaciones 27	Solução de problemas 26-27	
conformity 29	Spécifications 27	Accesorios 28	Especificações 27	
Ecolaboration 30	Accessoires 28	Reciclaje 28	Acessórios 28	
Contact Nespresso 30	Recyclage 28	Conectividad de la	Reciclagem 28	
contact viespicaso 30	Connectivité de la machine 29	máquina 29 Declaración de	Conectividade da máquina 29	
	Déclaration de conformité CE 29	conformidad de la Comunidad Europea 29	Declaração de conformidade com a CE 29	
	Fcolaboration 30	Ecolaboration™ 30	Fcolaboration 30	
	Communiquer avec Nespresso 30	Póngase en contacto con Nespresso 30	Entre em contato com a Nespresso 30	

EN

NESPRESSO, an exclubeen calculated with pour exprimer la totalité great precision to ensure des arômes de chaque that all the aromas from Grand Cru de café. lui each Grand Cru can be donner du corps et généextracted, to give the coffee body and create an sité et d'une onctuosité exceptionally thick and incomparables.

NESPRESSO, un système exclusif pour reproduire à l'infini un espresso parfait. Chaque paramètre est calculé avec précision rer une crema d'une den-

FR

NESPRESSO, un sistema exclusivo que crea el café espresso perfecto, una y otra vez. Cada parámetro ha sido calculado con gran precisión para garantizar que pueden extraerse todos los aromas de cada Grand Cru, para dar cuerpo al café y crear una crema excepcionalmente espesa y lisa.

ES

NESPRESSO, um sistema exclusivo para criar o espresso perfeito, dia após dia. Cada parâmetro foi precisão a fim de garantir que todos os aromas de cada Grand Cru possam ser extraídos, proporcionando corpo ao café e criando um "crema" excepcionalmente denso e

BR

EN Packaging content

FR Contenu

ES Contenido del paquete

BR Conteúdo da embalagem



Packaging content

- 2 User Manual



Contenu

- 2 Mode d'emploi
- 3 Bandelette réactive pour tester la dureté de l'eau

Contenido del paquete

- 2 Manual del Usuario
- dureza
- 4 Cable de energía






Conteúdo da embalagem

- 2 Manual do usuário
- 3 Fita de teste de dureza da água
- 4 Cabo de alimentação

- **EN** Machine overview
- FR Présentation de la machine
- ES Vista general de la máquina
- **BR** Visão geral da máquina

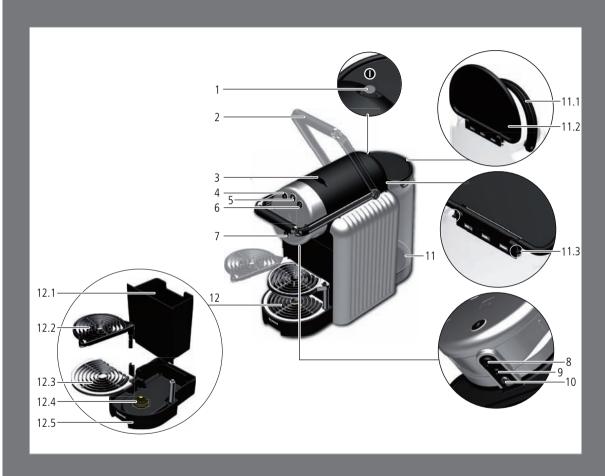

EN

- 1 ①ON/OFF switch
- 2 Level
- 3 Capsule insertion slot
- 4 Ristretto button (factory setting 25 ml / 0.8 oz)
- 5 Espresso button (factory setting 40 ml / 1.35 oz)
- 6 Lungo button (factory setting 110 ml / 3.7 oz)
- 7 Hot water button (factory setting 125 ml / 4.23 oz)
- 8 Coffee outlet
- 9 Hot water outlet
- 10 Cup lighting function
- 11 Water tank (for 2 L / 67 oz)
 - 11.1 Handle
 - 11.2 Lid
 - 11.3 Fixing hooks on lid
- 12 Maintenance module
 - 12.1 Capsule container for 25 used capsules
 - 12.2 Espresso cup support +
 - 12.3 Recipe Glass or Mug support + Fixed drip grid
 - 12.4 Floater
 - 12.5 Drip tray

FR

- 1 ① Interrupteur ON/OFF
- 2 Levie
- 3 Fente d'insertion de la capsule
- 4 Bouton Ristretto (paramètre d'usine 25 ml / 0,8 oz)
- 5 Bouton Espresso (paramètre d'usine 40 ml / 1,35 oz)
- 6 Bouton Lungo (paramètre d'usine 110 ml / 3,7 oz)
- 7 Bouton eau chaude (paramètre d'usine 125 ml / 4,23 oz)
- 8 Sortie cafe
- 9 Sortie eau chaude
- 10 Fonction éclairage des tasses
- 11 Réservoir à eau (pour 2 L / 67 oz)
 - 11.1 Poianée
 - 11.2 Couvercle
 - 11.3 Crochets pour fixer le couvercle
- 12 Module entretien
 - 12.1 Bac à capsules usagées pour 25 capsules
 - 12.2 Support de tasse à Espresso + grille d'égouttage pivotante
 - 12.3 Support de verre à recette ou grande tasse + grille d'égouttage fixe
 - 12.4 Flotteur
 - 12.5 Plateau d'égouttage

ES

- 1 (1) Botón ON/OFF
- 2 Palanca
- 3 Ranura de inserción de cápsula
- 4 Botón para ristretto (configuración de fábrica 25 ml.)
- 5 Botón para espresso (configuración de fábrica 40 ml.)
- 6 Botón para lungo (configuración de fábrica 110 ml.)
- 7 Botón para agua caliente (configuración de fábrica 125 ml.)
- 8 Salida del cafe
- 9 Salida del agua caliente
- 10 Función de iluminación de
- 11 Tanque de agua (para 2 l.)
 - 11.1 Asa
 - 11.2 Tapa
 - 11.3 Ganchos de fijación en la tapa
- 12 Módulo de mantenimiento
 - 12.1 Depósito de cápsulas para 25 cápsulas usadas
 - 12.2 Soporte de taza para espresso + Rejilla de goteo giratoria
 - 12.3 Soporte de vaso grande para recetas
 - 12.4 Flotador
 - 12.5 Bandeja de goteo

- BR
- 1 (1) Botão LIGA/DESLIGA
- 2 Alavanca
- 3 Slot de inserção de cápsulas
- 4 Botão Ristretto (configuração de fábrica de 25 ml)
- 5 Botão Espresso (configuração de fábrica de 40 ml)
- 6 Botão Lungo (configuração de fábrica de 110 ml)
- 7 Botão de água quente (configuração de fábrica de 125 ml)
- 8 Saída de café
- 9 Saída de água quente
- 10 Função de iluminação da xícara
- 11 Reservatório de água (para 2 l)
 - 11.1 Alça
 - 11.2 Tampa
 - 11.3 Ajustando os ganchos da tampa
- 12 Módulo de manutenção
 - 12.1 Recipiente coletor para 25 cápsulas usadas
 - 12.2 Suporte para xícaras Espresso + grade de gotejamento giratória
 - 12.3 Suporte para copo de receitas ou caneca + grade de gotejamento fixa
 - 12.4 Flutuador
 - 12.5 Bandeja de gotejamento

■ IMPORTANT SAFFGUARDS

Read these instructions carefully before using your new coffee machine for the first time. Improper use of the machine releases *Nespresso* from any liability.

- Caution When you see this sign, please refer to the important safeguards to avoid possible harm and damage.
- III Information When you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.
- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket
- Only plug the appliance into suitable and easily áccessible, earthed main connections.
- The use of incorrect connection voids the war-
- <u>Children should</u> never use the appliance without close adult supervision.
- 5 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physi-cal, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 6 Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your mains voltage.
- Use only the specific power cord delivered with the machine, mount it in the bottom of the machine as mentioned in the user man-
- 8 Your machine is made for indoor use only.
- Do not put the fingers under the coffee or hot water outlets, risk of scalding.
- 10 Always fill the water tank with drinking wa-
- 11 Empty water tank if coffee machine will not be used for an extended time (holidays etc.)
- 12 Replace water in water tank before coffee machine is put into operation after a week-end or a similar period of time.
- 13 Always close the lever completely and never lift it during operation. Scalding may occur. Do not put fingers into the capsule insertion slot or the capsule ejection. Danger of injury!

 14 If a capsule is blocked in the capsule com-
- partment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the Nespresso Business Solutions Assistance Service.
- 15 To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surface's such as

heating plates, radiators, stoves, ovens, gas 28 Descaling: burners, open flames, or similar. Always place appliance on a flat, stable and even surface, away from water splashes. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler, or similar.

16 Place this product 20 cm (8 in) from the body of the user or nearby person.

17 Remove the plug from the power outlet if you will not be using the machine for an extended time (holidays). Before cleaning and servicing, remove the plug from the power outlet and let the machine cool down. Do not unplug by pulling on the power cord

18 Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it shows any sign of damage. In case of any malfunction or damage, call your nearest Néspresso representative.

19 All operations other than normal use, cleaning, and servicing must be performed by the Nespresso authorized after-sales center.

The warranty does not apply to any defect resulting from accident, negligence, misuse, failure to follow the product instructions, calcium deposits, improper or inadequate maintenance, normal wear and tear, use on current or voltage other than as marked on the product, product alteration, fire, lightning, floo'd or external causes.

- 20 Never immerse the machine, power cord or plug in water or any other liquid.
- Keep the power cord out of reach of children.
- 22 Never leave the power cord near or in contact with the hot parts of the machine, a source of neat, or a shàrp edge.
- 23 When the power cord or plug is damaged, do not use the machine. In order to avoid danger, call your Nespresso representative to have the defective part repaired or replaced.
- 24 For your own safety, you should use only parts and accessories from Nespresso that are made for vour machine.
- 25 Never use the machine without the drip trav or the drip grid.
- 26 All Nespresso machines must pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. Your' appliance can thérefore show traces of previous use.
- 27 The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by non-intended use or inappropriate handling of the machine.

- available from Nespresso as it is specifically adapted to your machine. Do not use other products (such as vinegar) that would affect the taste of the coffee. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso* representative.
- Preparation: please read carefully the important safeguards on the descaling agent packaging and follow the instructions from the descaling manual.
- Descaling: do not use the machine for any other purpose during the descaling process.
- Rinse: rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling solu-

Household use

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments:
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Office use

Zenius is an Espresso coffee maker (or machine).

This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for office use by lay persons.

Installation instructions

- Machine must be disconnected during instal-
- minimal space (height) for correct use of the machine: 55 cm²/ 21.65 in
- in a horizontal position

This machine works only with Nespresso® Pro capsules, available through Nespresso and its authorized distributors.

Pass them on to any subsequent user. This instruction manual is also available as a PDF at www.nespresso.com/pro.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nouvelle machine à rafé pour la première fois. L'uti-lisation inadaptée de la machine dégage Nespresso de toute responsabilité.

- Avertissement Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez consulter les consignes de sécurité pour évitér toute blessure
- Avis Lorsque vous vovez ce symbole, veuillez prendre note des conseils pour une utilisation correcte et sécuritaire de votre machine à café
- 2 Ne brancher l'appareil qu'à des prises électriques adaptées, facilement accessibles et disposant d'un contact de
- L'utilisation de branchements incorrects annule la garantie. Les enfants ne devraient jamais utiliser l'appareil sans être

supervisés par un adulte

- 5 Ce't appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées au préalable ou aient reçu des instructions d'une personne responsable de leur sécurité concer-nant l'utilisation de cet appareil.

 6 Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique
- est la même que celle de votre réseau électrique.
- 7 N'utiliser que le cordon d'alimentation fourni avec la machine; le brancher sous la machine conformément au 21 Maintenir le cordon d'alimentation hors de la portée des mode d'emploi.
- 9 Ne pas placer les doigts sous la sortie café ou les sorties d'eau chaude risque de brûlure
- 10 Toujours remplir le réservoir à eau avec de l'eau potable.
- 11 Vider le réservoir à eau si la machine à café ne sera pas utilisée pendant une période prolongée (vacances, etc.).
- 12 Remettre de l'eau dans le réservoir à eau avant de remettre la machine en marche après une fin de semaine ou une période semblable de temps
- 13 Toujours fermer le levier complètement et ne jamais le sou-
- 14 Si une capsule est coincée dans le compartiment à capsules, étéindre et débrancher la machine avant toute manipulation. Appeler le Service d'assistance Nespresso Business Solutions
- 15 Pour éviter tout dommage, ne jamais placer l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que des plaques

chauffantes, des radiateurs, des fours, des brûleurs à gaz. 28 Détartrage: des flammes nues, etc. Toujours placer l'appareils ur une surface stable et plane, loin des éclaboussures d'éau. La sultion de détartrage peut être nocive. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous recommandons d'utiliser la trousse de détartrage Nespresso comme l'eau. le café, le détartrant, etc.

16 Placer ce produit à 20 cm (8 po) du corps de l'utilisateur ou des personnes à proximité.

17 Retirer la fiche de la prise principale en cas de non-utilisation prolongée de la machine (vacances). Avant le net-toyage et l'entretien, retirer la fiche de la prise et laisser la machine refroidir. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.

18 Ne pas utiliser la machine si elle ne fonctionne pas parfaitement ou si elle est endommagée. En cas de mauvais fonctionnement ou de dommage, appeler votre représentant Nespresso le plus proche

19 Toutes les manipulations autres que l'utilisation normale, le nettoyage et l'entretien doivent être réalisées par un centre après-vente autorisé de Nespresso.

- La garantie ne s'applique pas à tout défaut résultant d'un accident, de négligence, de mauvaise utilisation, de non-respect des instructions du produit, de dépôt calcaire, d'entretien inadapté ou inapproprié, d'usure normale, d'utilisa-tion sur un réseau électrique avec une tension autre que celle spécifiée sur le produit, d'altération du produit, d'un incendie, de la foudre, d'une inondation ou de toute cause
- 20 Ne jamais immerger la machine, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide.
- 8 Votre machine est destinée exclusivement à un 22 Ne jamais laisser le cordon d'alimentation près de ou en confact avec les parties chaudes de la machine, une source contact avec les parties chaudes de la machine, une source de chaleur ou un bord tranchant.
 - 23 En cas de dommage au niveau du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, ne pas utiliser la machine. Afin d'éviter tout danger, appeler votre représentant Nespresso pour faire réparer ou remplacer la composante défectueuse.
 - 24 Pour votre propre sécurité, vous ne devriez utiliser que des composantes et des accessoires de Nespresso qui sont fabrigués spécifiquement pour votre machine.

25 Ne jamais utiliser la machine sans le bac d'égouttage ou la

- Toujours fermer le levier completement et le l'appareil. Risque de brûlure. Ne pas mettre les doigts dans la fente d'insertion ou d'éjection des capsules. Risque de blessure!

 26 Toutes les machines Nespresso sont soumises à des contrôles rigoureux. Des essais de fiabilité en situations pratiques sont réalisés sur des appareils aléatoirement sélectionnés. C'est pourquoi votre appareil peut montrer des signes d'utilisation préalable.
 - 27 Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage provoqué par une utilisation non conforme ou une manipulation inadaptée de la machine.

- disponible auprès de Nespresso, étant donné qu'elle est spécialement conçue pour votre machine. Ne pas utiliser d'autres produits (comme du vinaigre) qui pourraient af-fecter le goût du café. Pour toute question supplémentaire concernant le détartrage, veuillez communiquer avec votre représentant Nespresso.
- Préparation: veuillez lire attentivement les consignes de sécurité sur l'emballage du produit de détartrage et suivre les instructions de détartrage du mode d'emploi spécifique.

Détartrage : ne pas utiliser la machine à toute autre fin pendant le processus de détartrage.

• Rinçage : rincer le réservoir à eau et nettoyer la machine pour éviter toute présence résiduelle de solution de détar-

Usage domestique

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou d'autres semblables telles que :

- dans des cuisines d'employés dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
- dans des fermes:
- par des dients dans des hôtels, des motels ou d'autres environnements de type résidentiel;
- dans des environnements de type chambres d'hôte.

Usage dans les bureaux

Zenius est une machine à Espresso.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des experts ou des utilisateurs formés dans des magasins, dans des industries légères, dans des fermes, ou à un usage dans un bureau par des personnes non qualifiées.

Instructions d'installation

- La machine doit être déconnectée pendant l'installation.
- espace minimal (hauteur) pour une utilisation correcte de la machine: 55 cm / 21.65 po

Cette machine fonctionne exclusivement avec des capsules Nespresso® Pro, disponibles auprès de Nespresso et de ses distributeurs autorisés.

Les transmettre à tout utilisateur ultérieur

Ce mode d'emploi est également disponible en format PDF sur le site www.nesprésso.com/pro.

PRECAUCIO-NFS DF SEGURIDAD

Lea estas instrucciones con atención antes de utilizar su nueva máquina de café por primera vez. El uso inade-cuado de la máquina exime a Nespresso de cualquier responsabilidad.

- Precaución Cuando observe este símbolo, consulte por favor las precauciones de seguridad para evitar una posible avería o daño.
- i Información Cuando observe este símbolo, por favor tome en cuenta el conseio para el uso correcto y seguro de su máquina de café.
- En caso de emergencia: retire de inmediato el enchufe de la claviia de contacto.
- 2 Sólo conecte la máquina a un enchufe de fácil acceso, principalmente con conexión a tierra en buen estado.
- Una conexión incorrecta de la máquina invalida la garantía.
- Los niños no deben usar nunca la máquina sin la supervisión cercana de un adulto.
- 5 Este aparato no está destinado para ser utilizado por perso-nas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conoci-miento, a menos que hayan recibido supervisión o instruc-ciones iniciales con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 6 Verifique que el voltaje indicado en la placa de identificación sea el mismo que su voltaje de red
- Utilice únicamente el cable eléctrico específico entregado con la máquina, ensámblelo en la parte inferior de la misma tal como se menciona en el manual del usuario.
- 9 No coloque los dedos bajo las salidas del café o el aqua caliente, riesgo de guemaduras.
- 10 Siempre llene el tanque de aqua con aqua potable.
- 11 Vacíe el tanque del agua si la máquina de café por un período de tiempo prolongado (vacaciones, etc.)
- 12 Reemplace el agua en el tanque de agua antes de poner en operación la máquina de café después de un fin de semana o'un período de tiempo similar.
- 13 Siempre cierre completamente la palanca y nunca la levante durante la operación. Pueden ocurrir quemaduras. No coloque los dedos dentro de la ranura de inserción de la cápsula o la expulsión de la cápsula. ¡Peligro de lesiones!
- 14 Si una cápsula se queda atorada dentro del compartimiento de cápsulas, apague la máquina y desconéctela antes de realizar cualquier operación. Comuníquese con el centro de post-venta autorizado de Nespresso.
- 15 Para evitar daños peligrosos, nunca coloque la máquina sobre o junto a superficies calientes como por ejemplo placas

- de calefacción, radiadores, estufas, homos, guemadores de de calendación, lauladories, esculas, nomos, quel nadoles de gas, filamas hiertas, o similares. Siempre colóquela sobre una superficie plana, estable y nivelada, lejos de salpicadu-ras de agua. La superficie debe ser resistente al cafor y los fluidos, como el agua, café, líquido descalcificador, o simila-
- 16 <u>Coloque este producto</u> a 20 cm del cuerpo del usuario o de _l la persona más cercana.
- 17 Retire el enchufe de la clavija de contacto si no va a utilizar la máquina durante un período de tiempo prolongado (va-caciones). Antes de realizar la limpieza y el servicio, retire el enchufe de la clavija principal y permitá que la máquina se enfrie. No desenchufe la máquina jalando el cable eléctri-
- 18 No utilice la máquina si no está funcionando perfectamente o și muestra algún signo de daño. En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, llame a su representante de Nespresso más cercano.
- 19 Todas las operaciones que no sean el uso normal, limpieza y servicio deberán ser llevadas a cabo por el centro de post-, venta autorizado de Nespresso.
 - La garantía no se aplica a ningún defecto que sea el resultado de un accidente, negligencia, mal uso, fallas al seguir las instrucciones del producto, depositos de calcio, mantenimiento indebido o inadecuado, uso y desgaste normales, uso con corrientes o voltajes diferentes a los marcados en el producto, alteración del producto, incendio, relámpagos inundaciones o causas externas.
- 20 Nunca sumeria la máquina, el cable eléctrico o el enchufe en agua o cuálquier otro líquido.
- 21 Mantenga el cable eléctrico fuera del alcance de los niños.
- 8 Su máquina ha sido fabricada para uso en interiores única- 22 Nunca deje el cable eléctrico cerca de, o en contacto con partes calientes de la máquina, una fuente de calor o un borde afilado.
 - 23 No debe utilizar la máquina cuando el cable eléctrico o el enchufe estén dañados. Con el propósito de evitar peligros, llame a su representante de Nespresso para que la parté defectuosa sea reparada o reemplazada.
 - 24 Por su propia seguridad, únicamente deberá utilizar partes y accesorios de Nespresso que han sido fabricados para su
 - 25 Nunca use la máquina sin la bandeja de goteo o la rejilla de
 - 26 Todas las máquinas Nespresso deben aprobar controles rigurosos. Las pruebas de confiabilidad bajo condiciones prácticas se llevan a cabo de manera aleatoria en unidades seleccionadas. Esto puede mostrar rastros de cualquier uso
 - 27 El fabricante no se hará responsable de ningún daño provo cado por el uso no destinado o el manejo inadecuado de la

28 Descalcificación:

- El producto descalcificante puede ser nocivo. Evite el contacto con los ojos, piel y superficies. Le recomendamos el paquete de descalcificación de Nespresso disponible en Nespresso, ya que está adaptado específicamente para su máquina. No utilice otros productos (como vinagre) que afectarían el sabor del café. Para cualquier duda adicional que pudiera tener con respecto a la descalcificación, favor de ponerse en contacto con su representante de Nespresso.
- Preparación: lea por favor con atención las instrucciones de seguridad en el paguete del agente descalcificador y siga las instrucciones del manual de descalcificación.
- Descalcificación: no utilice la máquina para ningún otro propósito durante el proceso de descalcificación.
- Enjuague: enjuague el tanque de agua y limpie la máguina para evitar cualquier residuo de la solución de descalcifica-ción.

Uso doméstico

Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como por ejemplo:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entomos laborales.
- cascos de haciendas:
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo resi-
- entomos tipo "bed and breakfast" (alojamiento y desayu-

Uso en Oficinas

Esta máquina está destinada a ser utilizada por expertos o usuarios capacitados en comercios, o para uso en oficinas por personas comunes.

Instrucciones de instalación

- La máquina debe estar desenchufada durante la instala-
- en posición horizontal

Esta maguina funciona únicamente con capsulas Nespresso® Pro, disponibles a través de Nespresso y sus distribuidores au-

ISFRVF FSTAS

Proporciónelas a cualquier usuario posterior. Este manual de instrucciones también está disponible en PDF en www.nespresso.com/pro.

INSTRUÇÕES SEGURANÇA

Leia atentamente estas instrucões antes de usar sua nova máquina de café pela primeira vez. O uso inadequado da máquina isenta a *Nespresso* de qualquer responsabilidade.

- Cuidado Ao ver este sinal, consulte as instrucões de segurança para evitar possíveis danos e preiuízos.
- Informações Ao ver este sinal, observe os conselhos para uma utilização correta e segura de sua máquina de café.
- 1 Em caso de emergência: remova o plugue da tomada
- Conecte o aparelho apenas a tomadas elétricas adequadas, devidamente aterradas e de fácil acesso.
- Ó uso de uma conexão incorreta invalida a garantia.
- Criancas não devem nunca usar o aparelho sem supervisão de adultos.
- 5 Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou men-tais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham sido instruídas de antemão sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurancia.
- 6 Verifique se a voltagem especificada no aparelho cor-responde à da sua rede de energia.
- do com a máquina, posicione-o na parte inferior da má-
- 8 Sua máquina destina-se apenas a uso em ambientes 21 Mantenha o cabo de alimentação fora do alcance de
- 9 Não coloque os dedos sob a saída do café ou de água
- 10 Sempre encha o reservatório de água com água potá-
- do (como durante as férias, etc.), esvazie o reservatório
- 12 Troque a água do reservatório de água antes de usar a m'aquina de café depois de um fim de semana ou intervalo de tempo semelhante.
- 13 Sempre feche a alavanca completamente e nunca a levante durante o funcionamento. Podem ocorrer queimaduras. Não coloque os dedos no área de inserção ou de ejeção das cápsulas. Há perigo de ferimentos!
- 14 Se uma cápsula ficar presa no compartimento de cápsulas, desligue a máquina e desconecte-a da tomada antes de qualquer operação. Ligue para a central de pós-vendas autorizada da *Nespresso*.
- 15 Para evitar danos graves, nunca coloque o aparelho sobre ou próximo a superfícies quentes, como chapas

- de aquecimento, radiadores, fogões, fornos, queimade aductifiento, radiadores, rogues, fornos, quelma-dores a gás, fontes de chama aberta ou similares. Sempre o coloque sobre superfícies lisas, estáveis e planas, longe de respingos de água. A superfície deve ser resistente a calor e fluidos, como água, café, descalcificador ou substâncias semelhantes.
- 16 Posicione este produto a 20 cm do corpo do usuário
- 17 Se você não for utilizar a máguiņa por um longo período (como durante as férias, etc.), remova o plugue da tomada. Antes da limpeza e manutenção, remova o plu-gue da tomada e deixe a máquina esfriar. Não desligue o aparelho apenas desconectando o cabo da tomada.
- 18 Não use a máquina se ela não estiver funcionando perfeitamente ou se mostrar sinais de danos. Em caso de defeito ou danos, lique para o representante da Nespresso mais próximo.
- 19 Quaisquer outras operações que não sejam de uso normal, limpeza e manutenção deverão ser executadas pela central de pós-vendas autorizada da
- A garantia não se aplica a nenhum defeito resultante Agdarlita filado se aplica a ferminim deriento resultante de acidentes, negligência, uso incorreto, não observação das instruções do produto, depósitos de cálcio, manutenção indevida ou inadequada, desgaste causado pelo uso normal, uso de corrente ou voltagem diferente da especificada no produto, alteração do produto, incêndio, tempestade com raios, enchentes ou causas externas.
- 20 Nunca submerja a máquina, o cabo de alimentação ou o plugue na água nem em gualguer outro líguido.
- 22 Nunca deixe o cabo de alimentação próximo ou encostado em partes quentes da maguina, em uma
- 23 Se o cabo de alimentação ou o plugue for danificado, não use a máquina. Para evitar situações de perigo, ligue para seu representante da *Nespresso* para solicitar o reparo ou a substituição da peça com defeito.
- 24 Para sua própria segurança, use apenas peças e aces-sórios da *Nespresso* feitos especialmente para sua
- 25 Nunca use a máquina sem a bandeja e a grade recolhedora de gotas.
- 26 Todas as máquinas *Nespresso* passam por controles rigorosos. Testes de confiabilidade sob condições prá-ticas são executados aleatoriamente com unidades selecionadas. Isso pode mostrar tracos de gualguer
- 27 O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos causados por uso ou manuseio inadéquado da máguina.

28 Descalcificação:

- A solução de descalcificação pode ser nociva. Evite o a solução de desalicinação pode se incura. A vive contato com os olhos, a pele e outras superficies de contato. E recomendável usar o kit de descalcificação disponibilizado pela *Nespresso*, pois ele é específicamente adaptado à sua máquina. Não use outros produțos (como o vinagre) que possam afetar o sabor do café. Para obter informações adicionais sobre a descal-cificação, entre em contato com seu representante da Nespresso.
- ca na embalagem do agente de descalcificação e siga às instruções no manual de descalcificação.
- Descalcificação: não use a máquina para nenhuma outra finalidade durante o processo de descalcificação.
- Enxágue: enxágue o reservatório de água e limpe a máquina para evitar a permanência de qualquer resíduo da solução de descalcificação.

Uso doméstico

Este aparelho destina-se ao uso em instalações domésticas e similares, como:

- copas para colaboradores em loias, escritórios e outros. ambientes de trabalho;
- sedes de fazendas:
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de

Uso em escritórios

Este aparelho destina-se a uso por especialistas ou usuários treinados em lojas, na indústria leve e em fazendas, ou a uso em escritórios por leigos.

Instruções de instalação

- A máquina deve ser desconectada durante a instala-
- Éspaco mínimo (altura) para uso correto da máguina:

Esta máquina funciona somente com as cápsulas Nespresso® Pro, disponibilizadas pela Nespresso e por seus distribuidores autorizados.

Jarde estas

Transmita-as para qualquer usuário subsequente. Este manual de instruções também está disponível em formato PDF, em www.nespresso.com/pro.

- First use (or after long period of non-use)
- FR Première utilisation (ou après une période prolongée de non-utilisation)
- Primer uso (o después de un largo periodo de no usarse)
- Primeiro uso (ou após um longo período sem uso)




First read the important safeguards (page 6) to avoid risks of fatal electrical shock and fire.

Lire les consignes de sécurité (page 7) afin d'éviter tout risque d'électrocution mortelle et d'incendie.

Lea primero las precauciones de seguridad (página 8) para evitar riesgos de choque eléctrico fatal e incendio.

Primeiro, leia as instruções de segurança (página 9) para evitar riscos de incêndio e choques elétricos fatais

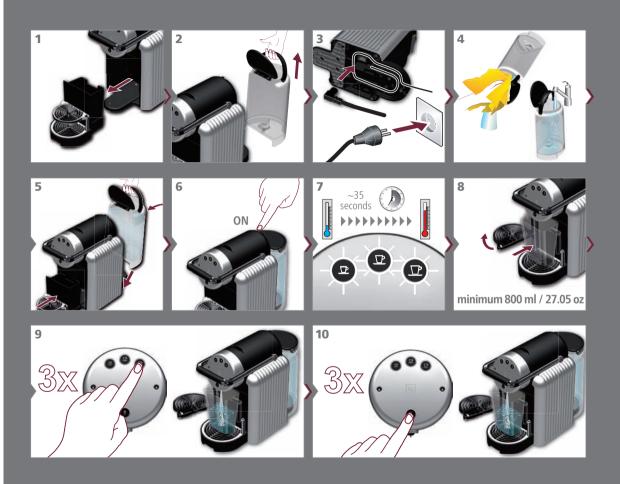

- **EN** Daily cleaning
- FR Nettoyage au quotidien
- **ES** Limpieza diaria
- **BR** Limpeza diária


i

Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Do not put the appliance or part of it in a dishwasher. Never immerse the appliance or part of it in water.

Ne pas utiliser de détergent puissant ou de solvant. Ne pas mettre l'appareil ou une partie de celui-ci dans le lave-vaisselle. Ne jamais plonger l'appareil ou une pièce de celui-ci dans l'eau.

No use ningún limpiador o solvente fuerte. No ponga el aparato o parte de él en un lavavajillas. Nunca sumerja el aparato o parte de él en el agua.

Não use nenhum produto de limpeza ou solvente de limpeza forte. Nunca coloque o aparelho ou parte dele em uma máquina de lavar louças. Nunca submerja o aparelho ou parte dele em áqua.

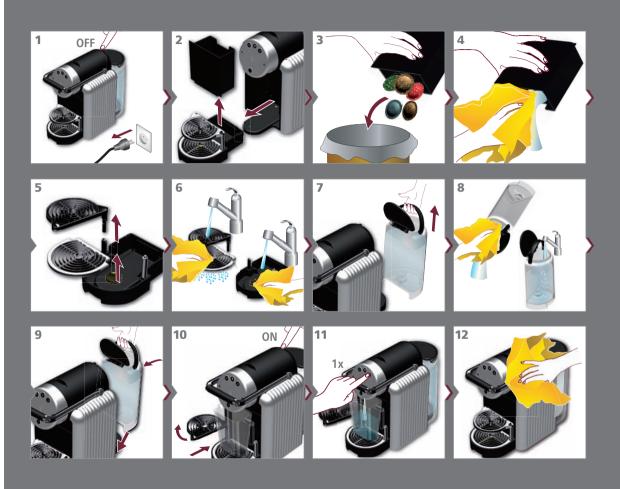

- **EN** Coffee preparation
- FR Préparation du café
- ES Preparación de café
- **BR** Preparação do café



Do not put fingers into the capsule insertion slot or the capsule eiection.

Ne pas mettre les doigts dans la fente d'insertion ou d'élection des capsules.

No meta sus dedos en la ranura de inserción de cápsula o la expulsión de cápsula.

Não coloque os dedos no slot de inserção ou na área de ejeção das căpsulas.

- * This functionality will be activated at a later stage.
- * Cette fonction sera activée ultérieurement.
- * Esta función estará activada en una etapa posterior.
- * Esta funcionalidade será ativada em uma etapa posterior.





Recommended coffee button blinks according to capsule variety inserted. The other 2 coffee buttons are also available. (*) Example for Espresso Leggero.

Le bouton du type de café recommandé clignote selon le type de capsule insérée. Les deux autres boutons sont également disponi-bles. (*) Exemple pour une capsule d'Espresso Leggero.

El botón del café recomendado parpadea de acuerdo con la variedad de cápsula insertada. También están disponibles los otros 2 botones de café. (*) Ejemplo para Espresso Leggero.

O botão de café recomendado pisca de acordo com a variedade de cápsula inserida. Também ficam disponíveis os outros dois botões de café. (*) Exemplo do Espresso Leggero.



Espresso Leggero



Espresso Forte

Ristretto Origin India

Ristretto





Espresso Decaffeinato



Lungo Decaffeinato

Lungo Leggero

Lungo Forte






5 Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow, press any button.
La préparation s'arrêtera automatiquement. Afin d'interrompre le débit de café, appuyer sur n'importe quel bouton

La preparación se detendrá automáticamente. Para detener el flujo de café, presione cualquier botón.

A preparação será interrompida automaticamente. Para interromper o fluxo do café, pressione qualquer botão.





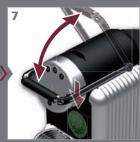

- **EN** Hot water preparation
- FR Préparation d'eau chaude
- Preparación de agua caliente
- **BR** Preparo de água quente




Eject coffee capsule before hot water preparation.

Éjecter la capsule de café avant de faire une préparation d'eau chaude.

Expulse la cápsula de café antes de la preparación del agua caliente.

Ejete a cápsula de café antes de preparar água quente.



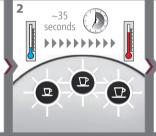





Hot water Eau chaude Agua caliente Água quente

125 ml / 4.23 oz

Preparation will stop automatically. To stop the hot water flow, press any button.

La préparation s'arrêtera automatiquement. Afin d'interrompre le débit d'eau, appuyer sur n'importe quel bouton. La preparación se detendrá automáticamente. Para detener el flujo de agua caliente, presione cualquier botón.

A preparação será interrompida automaticamente. Para interromper o fluxo de água, pressione qualquer botão.



EN Alarms

FR Alarmes

ES Alarmas

BR Alarmes

Water tank empty or missing. Machine not working. Le réservoir à eau est vide ou absent. La machine ne fonctionne pas.

Tanque de agua vacío o faltante. La máquina no está funcionando.

O reservatório de água está vazio ou ausente. A máquina não está funcionando.



Fill water tank.

Remplir le réservoir à eau.

Llene el tanque de agua.

Encha o reservatório de água.



Descaling needed

Détartrage requis

Se requiere la descalcificación.

Necessidade de descalcificação



Descale machine (see page 16-17). The alarm first appears when the machine is switched on and repeated every hour.

Détartrer la machine (voir page 16-17). L'alarme apparaît pour la première fois lorsque la machine est allumée puis réapparaît toutes les heures.

Descalcifique la máquina (véase la página 16-17). La alarma se muestra por primera vez cuando la máquina es encendida y en lo sucesivo cada hora. Descalcifique a máquina (consulte a página 16-17). O alarme é exibido pela primeira vez quando a máquina é ligada e se repete a cada hora.

Change filter

Changer le filtre

Cambie el filtro

Trocar filtro



Change filter (see page 21). The alarm first appears when the machine is switched on and repeated every hour.

Changer le filtre (voir page 21). L'alarme apparaît pour la première fois lorsque la machine est allumée puis réapparaît toutes les heures.

Cambie el filtro (véase la página 21). La alarma se muestra por primera vez cuando la máquina es encendida y en lo sucesivo cada hora.

Troque o filtro (consulte a página 21). O alarme é exibido pela primeira vez quando a máquina é ligada e se repete a cada hora.

Overheat. Machine not working.

Surchauffe. La machine ne fonctionne pas. Sobrecalentamiento. La máquina no está funcionando

Superaquecimento. A máquina não está funcionando.



Machine has to cool down for approximately 20 minutes.

La machine doit refroidir pour

20 minutes environ.

La máquina tiene que enfriarse por aproximadamente 20 minutos.

A máquina precisa esfriar por aproximadamente 20 minutos.




Temporary defect. Machine not working. Défaut provisoire. La machine ne fonctionne pas.

Falla temporal. La máquina no está funcionando. Defeito temporário. A máquina não está

funcionando.



2 If alarm is repeated after switching ON/OFF several times: descale machine (see page 16-17).
Si l'alarme réapparaît après avoir allumé/



(consulte a página 16-17).

If alarm is repeated after descaling: call the *Nespresso* Business Solutions Assistance Service.

Si l'alarme réapparaît après le détartrage : appeler le Service d'assistance *Nespresso* Business Solutions.

Si la alarma es repetida después de la descalcificación: Llame al CLUB Nespresso.

Se o alarme for repetido após a descalcificação: Ligue para a central de pós-vendas autorizada da Nespresso.

Fatal defect. Machine not working. Défaut fatal. La machine ne fonctionne pas.

Falla grave. La máquina no está funcionando. Defeito fatal. A máquina não está funcionando.



Machine defect. Call the Nespresso Business Solutions Assistance Service.

ASSIstance Service.
Défaut de la machine.
Appeler le Service d'assistance
Nespresso Business Solutions.
Falla de la máquina. Llame al
CLUB Nespresso.

Defeito da máquina. Ligue para a central de pós-vendas autorizada da *Nespresso*.



EN Descaling

FR Détartrage

ES Descalcificación

BR Descalcificação

i

Duration: approximately 15 minutes.

Durée : environ 15 minutes.

Duración aproximada 15 mi-

Duração aproximada de 15 minutos.

\triangle

nutos.

Read the important safeguards on the descaling package.

Lire les consignes de sécurité sur l'emballage du détartrant.

Lea las precauciones de seguridad en el paquete de descalcificación.


Leia as instruções de segurança indicadas na embalagem de descalcificação.




Remove the filter, if present.
Retirer le filtre, le cas échéant.
Quite el filtro, si está presente.
Remova o filtro, se

estiver presente.



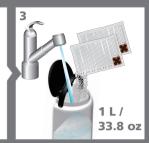

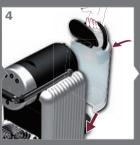

minimum 1.5 L / 50.7 oz

Press and hold Ristretto button while turning on the machine.

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Ristretto en allumant la machine.

Mantenga presionado el botón de Ristretto mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionado o botão Ristretto enquanto liga a máquina.






Automatic descaling process.
Processus de détartrage automatique.
Proceso automático de descalcificación.
Processo de descalcificacão automática.










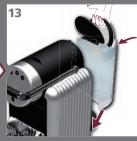

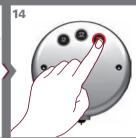


Automatic rinsing process.
Processus de rinçage automatique.
Proceso de enjuague automático.
Processo de enxágue automático.








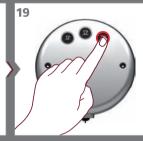



Descaling finished.
Fin du détartrage.
Descalcificación terminada.
Descalcificação concluída.



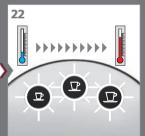

- **EN** Water hardness setting
- FR Réglage de la dureté de l'eau
- ES Ajuste de dureza de agua
- **BR** Configuração de dureza da água




Dip test strip briefly (1 second) into water. Shake off excess and wait 1 minute. Reset water hardness in your machine accordingly.

Tremper brièvement (1 seconde) la bandelette réactive dans l'eau. Agiter pour enlever l'excédent d'eau et attendre 1 minute. Régler la dureté de l'eau de votre machine selon le résultat.

Sumeria brevemente (1 segundo) la tira de prueba en el agua. Sacuda el exceso de agua v espere 1 minuto. Restaure la dureza de agua en su máguina

mente (por 1 s) em água. Retire o excesso e aguarde 1 min. Redefina a dureza da água em sua máguina de acordo com o resultado.

según sea el caso. Mergulhe a fita de teste breve-

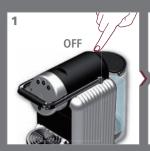

Press and hold Ristretto and Espresso buttons while turning on the machine. Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Ristretto et Espresso en allumant la machine.

Mantenga presionados los botones de Ristretto y Espresso mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionados os botões Ristretto e Espresso enquanto liga a máguina.



To select water hardness setting, press during blinking cycle. Pour sélectionner la dureté de l'eau, appuyer pendant le cycle de clignotement.

Para seleccionar el ajuste de dureza de aqua, presione durante el ciclo de parpadeo.

Para selecionar a configuração de dureza da água, pressione enquanto a luz estiver piscando.

soft / douce / suave / macia

medium (factory setting) / moyenne (réglage d'usine) / media (configuración de fábrica) / média (configuração de fábrica)

hard / dure / dura / dura -

verv hard / très dure / muy dura / muito dura -



Confirmation of selection. Example: water hardness selection "very hard" Confirmation de la sélection. Éxemple : sélection de la dureté de l'eau « très dure ».

Confirmación de selección. Eiemplo: selección de dureza de agua "muy

Confirmação da seleção. Exemplo: seleção de dureza da água "muito



Water hardness Dureté de l'eau Dureza de agua Dureza da água	Strip color code Code couleur de la bandelette Código de color de tira Código de cor da fita	dH	fH
soft / douce / suave / macia		< 7	< 13
medium / moyenne / media / média		7-14	13-25
hard / dure / dura / dura		14-21	25-38
very hard / très dure / muy dura / muito dura		> 21	> 38

- **EN** Descaling alarm ON/OFF
- FR Alarme de détartrage ON/OFF
- ES Alarma ON/OFF de descalcificación
- **BR** Alarme de descalcificação LIGADO/DESLIGADO


i

Factory setting: Alarm ON

Réglage d'usine :
• Alarme ON

Configuración de fábrica:
• Alarma ON

Configuração de fábrica:
• Alarme LIGADO

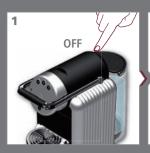

Press and hold Ristretto and Lungo buttons while turning on the machine. Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Ristretto et Lungo en allu-mant la machine.

Mantenga presionado los botones de Ristretto y Lungo mientras enciende la máguina.

Mantenha pressionados os botões Ristretto e Lungo enquanto liga a máguina.



seconds

To select alarm ON or alarm OFF, press during blinking cycle. Pour choisir d'allumer (ON) ou d'éteindre (OFF) l'alarme, appuyer pendant le cycle de clianotement.

Para seleccionar la alarma ON o la alarma OFF, presione durante el ciclo de parpadeo. Para LIGAR ou DESLIGAR o alarme, pressione enquanto a luz estiver piscando.

Alarm ON / Alarme ON / Alarma ON / Alarme LIGADO

Alarm OFF / Alarme OFF / Alarma OFF / Alarme DESLIGADO



Confirmation of selection. Example for alarm ON: Confirmation de la sélection. Exemple pour alarme ON : Confirmación de selección. Ejemplo para alarma ON: Confirmação da seleção. Exemplo de alarme LIGADO:





- **EN** Energy saving concept
- FR Concept d'économie d'énergie
- ES Concepto de ahorro de energía
- **BR** Conceito de economia de energia

i


Factory setting:

• 2 hours

Réglage d'usine : • 2 heures

Configuración de fábrica: • 2 Horas


Configuração de fábrica: • 2 horas

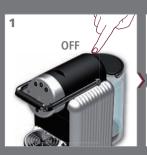

Press and hold Espresso button while turning on the machine. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Espresso en allu-mant la machine.

Mantenga presionado el botón de Espresso mientras enciende la máguina.


Mantenha pressionado o botão Espresso enquanto liga a máquina.

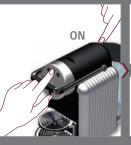

To select auto power off setting, press during blinking cycle.

Pour sélectionner la mise en veille automatique, appuyer pendant que les boutons clignotent. Para seleccionar el ajuste de apagado automático, presione durante el ciclo de parpadeo.

Para selecionar a configuração de desligamento automático, pressione enquanto a luz estiver piscando.

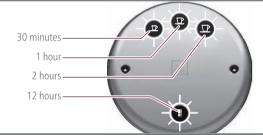

5

Confirmation of selection. Example for 1 hour auto power off setting.

Confirmation de la sélection. Exemple pour mise en veille automatique après 1 heure.

Confirmación de selección. Ejemplo para ajuste de apagado automático de 1 hora. Confirmação da seleção. Exemplo de configuração de desligamento automático de 1 h.



New filter

FR Nouveau filtre

ES Filtro nuevo

BR Novo filtro

i

Lifetime of the *Nespresso* "Aqua Clarity" filter is 4 months.

La durée de vie du filtre Nespresso « Aqua Clarity » est de

El tiempo útil del filtro "Aqua Clarity" de *Nespresso* es de 4

A vida útil do filtro *Nespresso* "Aqua Clarity" é de 4 meses.





Filter change Changement du filtre




Cambio de filtro Troca do filtro







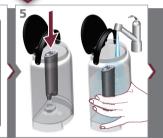








Press and hold Hot water button while turning on the machine. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Eau chaude en allumant la machine.

Mantenga presionado el botón de agua caliente mientras en-ciende la máquina.

Mantenha pressionado o botão de água quente enquanto liga a máguina.



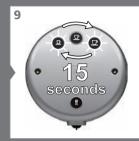

10 To select New filter, press Ristretto during blinking cycle. Pour sélectionner un nouveau filtre, appuyer sur le bouton Ristretto pendant que les boutons clignotent.

Para seleccionar Filtro nuevo, presione Ristretto durante el ciclo de parpadeo.

Para selecionar o novo filtro. pressione o botão Ristretto enguanto a luz estiver piscando.





EN Filter OFF

FR Filtre OFF

ES Filtro OFF

BR Filtro DESLIGADO



Factory setting:
• Filter OFF

Réglage d'usine :
• Filtre OFF

Configuración de fábrica:

Filtro OFF

Configuração de fábrica:
• Filtro DESLIGADO

OFF

Press and hold Hot water button while turning on the machine. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Eau chaude en allumant la machine.

Mantenga presionado el botón de agua caliente mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionado o botão de água quente enquanto liga a máguina.'





To select Filter OFF, press Lungo during blinking cycle.

Pour sélectionner Filtre OFF, appuyer sur le bouton Lungo pendant que les boutons clignotent.

Para seleccionar Filtro OFF, presione Lungo durante el ciclo de parpadeo. Para selecionar o filtro DESLIGADO, pressione o botão Lungo enquanto a luz estiver piscando.





- **EN** Programming the cup volume
- Programmation du volume de tasse
- Programación del volumen de taza
- BR Programando o volume da xícara

i

Factory setting:

- Ristretto button: volume 25 ml / 0.8 oz
- Espresso button: volume 40 ml / 1.35 oz
- Lungo button: volume 110 ml / 3.7 oz
- Hot water button: volume 125 ml / 4.23 oz

Réglage d'usine :


- Bouton Ristretto: volume 25 ml / 0,8 oz
- Bouton Espresso : volume 40 ml / 1,35 oz
- Bouton Lungo : volume 110 ml / 3,7 oz
- Bouton Eau chaude: vol. 125 ml / 4,23 oz

Configuración de fábrica:

- Botón de Ristretto: volumen 25 ml
- Botón de Espresso: volumen 40 ml
- Botón de Lungo: volumen 110 ml
- Botón de Agua caliente: volumen 125 ml

Configuração de fábrica:

- Botão Ristretto: volume de 25 ml
- Botão Espresso: volume de 40 ml
- Botão Lungo: volume de 110 ml
- Botão de água quente: volume de 125 ml

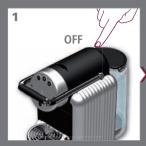

Press and hold Lungo and Hot water buttons while turning on the machine.

Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Lungo et Eau chaude en allumant la machine.

Mantenga presionado el botón de Lungo y Agua caliente mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionados os botões Lungo e de água quente enquanto liga a máquina.



15 seconds



Press and hold Cup button during blinking cycle. Release once desired volume is reached. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Tasse pendant que les boutons clignotent. Cesser d'appuyer une fois le volume désiré atteint. Mantenga presionado el botón de taza durante el ciclo de parpadeo. Suelte una vez que se siva el volumen deseado.

Mantenha pressionado o botão da xícara enquanto a luz estiver piscando. Solte o botão quando o volume desejado estiver pronto.



To adjust hot water cup volume no capsule is necessary. Pour ajuster le volume de la tasse d'eau chaude, pas besoin de capsule.

Para ajustar el volumen de agua caliente para taza, no es necesaria ninguna cápsula. Para ajustar o volume de água quente da xícara, não é necessária uma cápsula.

Confirmation of selection. Example for Espresso new cup volume setting.
Confirmation de la sélection. Exemple pour nouveau réglage du volume de tasse

Confirmación de selección. Ejemplo para el ajuste de volumen de taza nueva de Espresso.

Confirmação da seleção. Exemplo de nova configuração de volume da xícara Espresso.



- **EN** Programming the coffee temperature
- FR Programmation de la température du café
- ES Programación de la temperatura del café
- **BR** Programando a temperatura do café

ī

Factory setting:

Medium temperature


Réglage d'usine :

 Température moyenne Configuración de fábrica:

• Temperatura media

Configuração de fábrica:

Temperatura média

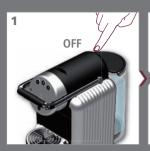

Press and hold all 3 coffee buttons while turning on the machine.

Appuyer et maintenir enfoncés les trois boutons café en allumant la machine.

Mantenga presionados los 3 botones de café mientras enciende la máguina.

Mantenha pressionados os três botões de café enquanto liga a máguina.



seconds

To program coffee temperature, press during blinking cycle.

Pour programmer la température du café, appuyer pendant que les boutons clianotent.


Para programar la temperatura del café, presione durante el ciclo de parpadeo.

Para programar a temperatura do café, pressione enquanto a luz estiver piscando.

Low temperature / Température basse / Temperatura baja / Temperatura baixa

Medium temperature / Température moyenne / Temperatura media / Temperatura média

> High temperature / Température élevée / Temperatura alta / Temperatura alta

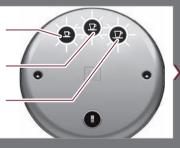

Confirmation of selection. Example for high temperature setting.

Confirmation de la sélection. Exemple pour régler la température élevée. Confirmación de selección. Ejemplo para

ajuste de temperatura alta.

Confirmação da seleção. Exemplo de configuração de temperatura alta.



- **EN** Reset to factory settings
- FR Réinitialisation aux paramètres d'usine
- Restauración de ajustes de fábrica
- **BR** Redefinição das configurações de fábrica
- **EN** Emptying the system
- FR Vidange du système
- ES Vaciado del sistema
- **BR** Esvaziando o sistema

i

Before a period of non-use, for frost protection or before a repair

Avant une période de non-utilisation, pour la protection antigel et avant une réparation

Antes de un periodo de falta de uso, para protección contra el congelamiento o antes de una reparación

Antes de um período sem uso, para a proteção contra congelamento ou antes de um reparo



Press and hold Lungo button while turning on the machine. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Lungo en allumant la machine.

Mantenga presionado el botón de Lungo mientras enciende la máquina.

Mantenha pressionado o botão Lungo enquanto liga a máquina.













Press and hold Espresso and Hot water buttons. While holding turn on the machine. When machine is empty, it turns off automatically. Appuyer et maintenir enfoncés les boutons Espresso et Eau chaude. Allumer la machine en maintenant enfoncés les boutons. Lorsque la machine est vide, elle s'éteint automatiquement.

Mantenga presionados los botones de Esspreso y Agua caliente mientras enciende la máquina. Cuando la máquina está vacía, se apaga automáticamente.

Mantenha pressionados os botões Espresso e de água quente. Enquanto isso, ligue a máquina. Quando a máquina estiver vazia, ela se desligará automaticamente.



EN Troubleshooting

FR Dépannage

ES Solución de problemas

BR Solução de problemas

No light


Pas de lumière

No se prende la luz

Nenhuma luz





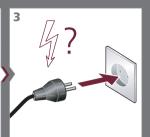


No coffee, no water

Pas de café, pas d'eau

No sale café, no sale agua

Sem café, sem água



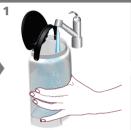

Descale if necessary (see page 16-17). Détartrer si nécessaire (voir page 16-17) Descalcifique si es necesario (véase la página 16-17). Descalcifique, se necessário (consulte a página 16-17).

Coffee is not hot enough Le café n'est pas assez chaud El café no está lo suficientemente

caliente
O café não está
suficientemente
quente



Preheat cup Préchauffer la tasse



Precaliente la taza Preaqueça a xícara Set coffee temperature (see page 24). Régler la température du café (voir page 24). Ajuste la temperatura del café (véase la página 24).

Defina a temperatura do café (consulte a página 24).

Descale the machine if necessary (see page 16-17). Détartrer la machine si nécessaire (voir page 16-17). Descalcifique la máquina si es necesario (véase la página 16-17). Descalcifique a máquina, se necessario (consulte a página 16-17).

EN Troubleshooting

FR Dépannage

ES Solución de problemas

BR Solução de problemas

The lever cannot be closed completely.

Le levier ne se ferme pas complètement.

La palanca no puede cerrarse completamente.

Não é possível abaixar completamente a alavanca.



Empty capsule container. Check that no capsule is blocked inside. Vider le bac à capsules. Vérifier qu'aucune capsule n'est coincée. Vacíe el depósito de cápsulas. Verifique que ninguna cápsula esté bloqueada adentro.

Esvazie o recipiente coletor de cápsulas usadas. Verifique se nenhuma cápsula está presa dentro do recipiente.



No coffee, just water comes out (despite inserted capsule). Il n'y a pas de café, seule de l'eau s'écoule (malgré l'insertion d'une capsule).

No sale café, sólo sale agua (a pesar de la cápsula insertada). Não há café, sai apenas água (apesar de a cápsula ter sido inserida).



Machine defect. Call the Nespresso Business Solutions Assistance Service.

Défaut de la machine. Appeler le Service d'assistance *Nespresso* Business Solutions.

Falla de la máquina. Llame al CLUB Nespresso.

Defeito da máguina. Lique para a central de pós-vendas autorizada da Nespresso.



EN Specifications

FR Spécifications

ES Especificaciones

BR Especificações

US CA MX DO BR

120-127 V, 60 Hz, 1610-1810 W

AR

220-240 V, 50-60 Hz, 1560-1860 W

< 19 bar

7 kg / 15.43 lbs

2 | / 67 oz

A = 19.0 cm / 7.48 inB = 31.3 cm / 12.32 in

C = 39.9 cm / 15.71 in



D = 26.4 cm / 10.39 inE = 45.7 cm / 17.99 inF = 41.4 cm / 16.30 in **EN** Accessories

FR Accessoires

ES Accesorios

BR Acessórios

Descaling Kit Trousse de détartrage Kit de descalcificación Kit de descalcificação



NESPRESSO B2B "Aqua Clarity" Filter Kit Trousse de filtre « Aqua Clarity » NESPRESSO B2B Kit de Filtros B2B "Aqua Clarity" NESPRESSO Kit de filtro NESPRESSO B2B "Aqua Clarity"



#5045/2

Filter usage is recommended for all water hardness, except for soft water hardness (see page 18) with consumptions less than 300 preparations/month.

L'utilisation du filtre est recommandée pour toutes les duretés d'eau, à l'exception des eaux douces (voir page 18) lorsque la consommation est inférieure à 300 préparations/mois.

Se recomienda usar filtro para todas las durezas de agua, excepto para el agua Blanda (véase la página 18) con consumos menores de 300 preparaciones al mes.

A utilização do filtro é recomendada para todos os níveis de dureza da água, exceto para a água macia (consulte a página 18) com consumos inferiores a 300 preparos/mês.

EN Recycling

FR Recyclage

ES Reciclaje

BR Reciclagem

Disposal and environmental concerns:

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw material. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

Recyclage et protection de l'environnement :

Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil à un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.

Desecho y asuntos ambientales:

Su aparato contiene materiales valiosos que pueden recuperarse o reciclarse. La separación de los materiales de desecho restantes en diferentes tipos facilita el reciclaje de materia prima valiosa. Deje el aparato en un punto de recolección. Puede obtener información sobre el desecho a través de sus autoridades locales

Descarte e preocupações ambientais:

Seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. A separação de materiais residuais em diferentes tipos facilita a reciclagem de matériasprimas valiosas. Deixe o aparelho em um ponto de coleta. Você pode obter mais informações sobre descarte com as autoridades locais responsáveis.

- **EN** Machine connectivity
- FR Connectivité de la machine
- ES Conectividad de la máguina
- **BR** Conectividade da máquina

This coffee machine is equipped with M2M (Machine to Machine) technology which may be activated in due time with your agreement.

Thanks to a SIM card already integrated in the machine, such network connections will offer new services (subject to further terms and conditions) to the after-sales process by automatically commu-nicating machine troubleshooting / diagnostics to our Customer Relation-ship Center (depending on country requirements and specificities).

Cette machine à café est équipée d'une techno-logie M2M (Machine à Machine) qui peut être activée en temps voulu avec votre accord.

Grâce à une carte SIM déjà intégrée à votre ma-chine, une telle connexion réseau vous permettra d'accéder à de nouveaux services (selon des conditions ultérieures) et améliorera le service après-vente en transmettant directement les épisodes de panne et diagnostics à notre Centre de relation avec la clientèle (selon les exigences et spécificités du pays).

Esta máquina de café está equipada con la tecnología M2M (Machine to Machine) la cual puede activarse con la debida antelación con su

Gracias a una tarjeta SIM ya integrada en la máqui-na, las conexiones de red (sujeto a otros términos y condiciones) a sus clientes y mejorarán el proceso de Post- Venta comunicando automáticamente la solución de problemas o el diagnóstico de la máquina a nuestro Centro para Relaciones con los Clien-tes (Customer Relationship Centre) (dependiendo de los requisitos y especi-ficaciones del país).

Esta máguina de café é equipada com a tecno-logia M2M (Machine to Machine), que pode ser ativada no momento devido, com o seu consenti-

Gracas a um cartão SIM já integrado à máguina, essas conexões de redé oferecerão novos servicos (sujeitos a outros termos è condições) aos clientes e aprimorarão o processo de pós-vendas, enviando automaticamente dados sobre solução de pro-blemas/diagnóstico da máquina para nossa Central de Atendimento ao Cliente (dependendo dos requisitos e das especificidades do país)

- **EN** EC declaration of conformitv
- FR Déclaration de conformité (F
- ES Declaración de conformidad de la Comunidad Europea
- BR Declaração de conformidade com a CF

Espresso Coffee machine:

This product complies with the Machinery Directive 2006/42/EC and the EMC Directive 2004/108/

Espresso Coffee Maker:

This product complies with the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/ EC and the EuP Directive 2009/125/EC.

Machine à café Espresso:

Ce produit est conforme à la directive Machines 2006/42/CE et à la directive CEM 2004/108/CE.

Machine à Espresso:

Ce produit est conforme à la directive Basse Tension 2006/95/CE, à la directive CEM 2004/108/CE et à la directive 2009/125/CE sur les produits utilisant de l'énergie.

Máquina de Café Esspreso:

Este producto cumple con la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC y la Directiva de Compatibilidad Elec-tromagnética 2004/108/

Máguina de Café Esspreso:

Este producto cumple con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC, la lidad Electromagnética 2004/108/EC y la Directi-va de Productos que usan Energía 2009/125/EC

Máquina de Café Espresso:

Este produto está em con-formidade com a Machinery Directive 2006/42/ EC e com a EMC Directive 2004/108/EC

Cafeteira de Café Espresso:

Este produto está em conformidade com a Low Vol tage Directive 2006/95/ EC, a EMC Directive 2004/108/EC e a EuP Directive 2009/125/EC

EN Ecolahoration

FR Fcolaboration

ES Ecolahoration

BR Ecolaboration

ES Póngase en contacto con el Club NESPRESSO

NFSPRFSSO

ECOLABORATION: ecolaboration.com

We are committed to buy coffee of the very highest quality grown in a way that is respectful of the environment and farming communities. Since 2003 we have been working together with the Rainforest Alliance developing our Nespresso AAA Sustainable Quality^{IM} Coffee Program, and now we are committed to sourcing 80% of our coffee from the Program, including Rainforest Alliance certification by 2013 environment and farming cation, by 2013.

Nespresso is committed to designing and making machines that are innova-tive, high-performing and user friendly. Now we are engineering environmen-tal benefits into the de-sign of our new and future machine ranges.

ecolaboration.com

Nous nous engageons à acheter du café de qualité supérieure, produit dans le respect de l'environnement et des cultivateurs. Depuis 2003, nous collaborons avec l'organisation Rainfoavec l'organisation Rainfo-rest Alliance pour mettre en œuvre notre Programme Nespresso AAA Sustainable Quality^{1M}, et notre objectif est que 80 % de notre café soit issu du Programme et bénéficie de la certification Rainforest Alliance d'ici 2013

Nespresso s'est toujours engagé à concevoir et fabriquer des machines qui allient innovation, per-formance et convivialité. Désormais, nous intégrons des caractéristiques écologiques à la conception de nos nouvelles gammes de machines.

ECOLABORATION: ecolaboration.com

Nos hemos comprometido a comprar café de la más alta calidad cultivado de una manera que respeta el medio ambiente y las comunidades agrícolas. Desde 2003, hemos esta-do trabajando junto con Rainforest Alliance desarrollando nuestro programa Nespresso AAA Sustainable Quality^{IM} Coffee Program y actualmente estamos comprometidos a proveer el 80% de nuestro café del programa, incluyendo la certificación de Rainforest Alliance, para el 2013.

Aminte, paía el 2013.

Mespresso está comprometida a diseñar y fabricar máquinas que sean innovadoras, de alto rendimiento y fáciles de usar. Actualmente estamos creando beneficios ambientales en el diseño de questras variadad y do só nuestras variedades de máecolaboration.com

de comprar café da mais alta qualidade, cultivado com respeito ao meio am-biente e às comunidades biente e às comunidades produtoras. Desde 2003, trabalhamos em conjunto com a Rainforest Alliance no desenvolvimento de nosso Nespresso AAA Sustainable Quality™ Coffee Program e, agora, assumimos o compromisso de obter 80% de nosso café por maio de programa com programa com programa com programa de programa e programa com programa de progr meio do programa, com a certificação da Rainforest Alliance, até 2013.

A Nespresso tem o compromisso de criar e produzir máquinas inovadoras, de alto desempenho e fáceis de usar. Agora, estamos incluindo benefícios ambientais ao projeto das nossas linhas de máguinas novas e futuras.

EN Contact NESPRESSO

FR Communiquer avec NESPRESSO

BR Entre em contato com a

For any additional information, in case of prob-lems or simply to seek advise, call your Nespresso representative.

Contact details of your can be found at

supplémentaire, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appeler votre représentant Nespresso.

Les coordonnées de votre représentant Nespresso sont disponibles au ción adicional, en caso de problemas o simplemente para buscar consejo, llame a su representanté

La información de contacto de su representante Nespresso puede encontrarse en

Para obter informações adicionais, em caso³ de problemas ou simplesmente para obter aconselhamento, ligue para seu representante da

Os detalhes de contato de seu representante da Nespresso podem ser encontrados no







